




Toda a informação em:
nos.pt/canaisdigitais



Sintonia Digital SAMSUNG

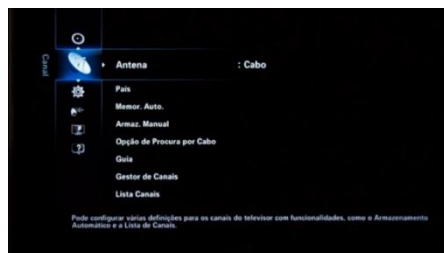

Para fazer a sintonia digital numa televisão Samsung, carregue no botão Menu ou Settings do comando da TV. Navegue para baixo com as setas do comando até Canal e seleccione OK.



Volte a navegar para baixo até Memória Automática seleccione OK.



Altere a Origem do canal apenas para Digital e seleccione Seguinte.



Prima Procurar para começar a procura de canais.



Quando o processo terminar, seleccione Fechar e verifique se os canais ficaram disponíveis.

Nota: Caso estas instruções não se apliquem ao seu modelo de televisão, não se esqueça de consultar o manual de utilizador da marca.