


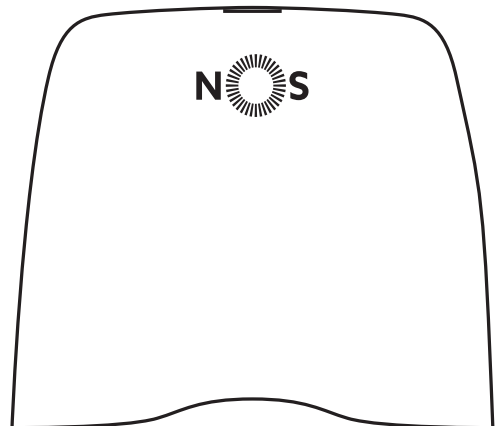

Router Wi-Fi 4.0


Guia de instalação rápida



Router Wi-Fi 4.0

Principais características:

- Acesso Wi-Fi Dual Band concurrent 802.11 n/ac 2.4GHz / 5GHz
- 4 portas LAN (Ethernet) para acesso à internet por cabo
- 2 entradas telefónicas
- Porta WAN Ethernet para utilização em rede fibra ótica
- Porta USB para ligar impressora, pen, discos e dispositivos multimédia
- Ligação para cabo coaxial para utilização em rede DOCSIS
- Botão para emparelhar Wi-Fi
- Botão de Reset
- Indicador luminoso.

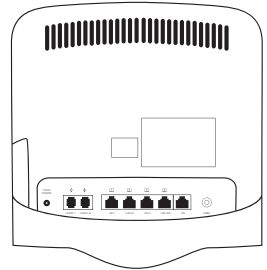


Principais funcionalidades:

- Informação sobre o estado dos serviços de internet, Wi-Fi e telefone, e despistes para resolução de problemas
- Configuração de um acesso Wi-Fi exclusivo para amigos e família
- Definição de horários para ligar e desligar o Wi-Fi
- Definição de horários de acesso à internet para alguns utilizadores.

Pode gerir as funcionalidades disponíveis na página de Gestão do Router **aminhanet.nos.pt** ou na app **NOS Net**, disponível para Android e iOS, com o seu username e password da **Área de Cliente** da NOS.

Esquema de ligações

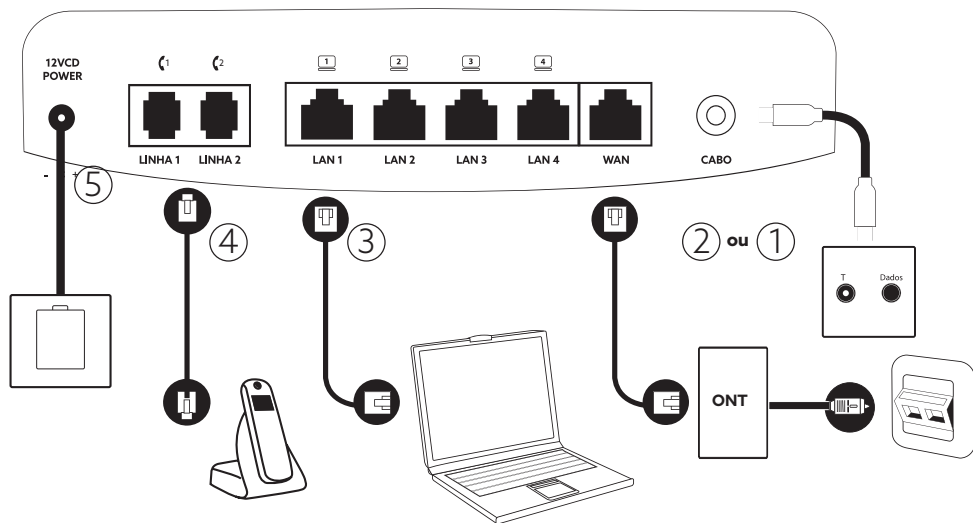

- ① Tomada coaxial DOCSIS - ligar cabo coaxial à tomada
- ② Tomada fibra ótica - ligar a porta WAN do router a um equipamento ONT, que deverá estar ligado à tomada de fibra ótica.
- ③ Ligue o computador a uma das portas LAN (Ethernet) utilizando um cabo de rede
- ④ Ligue o telefone à entrada linha 1 (porta a verde) utilizando um cabo telefónico
- ⑤ Ligue o router à tomada utilizando o transformador.

Informações sobre o serviço de internet

Como otimizar o Wi-Fi em casa?


O router deve estar instalado numa **divisão central** e deve evitar obstáculos e interferências:

- Não deverá colocar o router num local fechado e escondido
- Deverá colocar o router na vertical.

Saiba mais sobre boas práticas Wi-Fi em **nos.pt/wifiemcasa**

Configurar Wi-Fi no PC, tablet ou smartphone:

- No seu PC, tablet ou smartphone procure as redes Wi-Fi disponíveis
- Selecione o nome da rede Wi-Fi do router (veja a etiqueta no router com a informação do SSID)
- Introduza a password wireless (veja a etiqueta do router) ou utilize os seus dados, caso tenha personalizado a sua rede Wi-Fi.

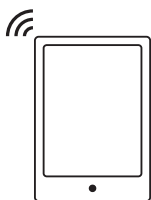

A sua rede Wi-Fi (SSID)	
NOS-EFFF	
A sua password Wi-Fi	
ABC12345	
Página Gestão Router NOS: http://aminhanet.nos.pt	
S/N: ABC1234567890	
CM MAC (HFC): AABCCDDEEFF	
Ethernet MAC (FTTH): AABCCDDYWWDLKXXX	

Informações sobre o serviço de telefone

Serviço de Telefone com Voice Mail e com outras funcionalidades:
Barramento de chamadas para destinos móveis, internacionais e 760,
reencaminhamento de chamadas, rejeição de chamadas anónimas
ou de números indesejados, Voice Mail no Email e outras.

Saiba mais em **nos.pt/telefone**

Legenda de indicadores luminosos do Router Wi-Fi 4.0

Roxo fixo	Router a ligar
Azul a piscar	Em DOCSIS a pesquisar frequência de Downstream Em fibra ótica (FTTH) não registado
Laranja a piscar	A pesquisar frequência de Upstream (só para DOCSIS)
Laranja fixo	A adquirir endereço IP
Azul a piscar alternado c/ laranja	Com serviço internet mas sem serviço de telefone aprovisionado
Azul fixo	Serviço ativo
Azul a piscar rápido	Emparelhamento Wi-Fi (WPS) ativo
Azul a piscar lento	Com serviço de internet mas com Wi-Fi desligado
Roxo a piscar	Atualização de software

2700005065
504-7432300

Apoio
ao cliente
16990
nos.pt

Apoio
informático
16991
nos.pt

Apoio
empresas
16999
nos.pt

