


Comando

Acompanhe a nova forma de ver televisão com um comando totalmente inovador.


1. Stand by
2. Sem som (Mute)
3. Controlar a televisão
4. Gravar
5. Gosto
6. Navegar para cima
7. Forward ou navegar para a direita
8. Navegar para baixo
9. Ir para o menu
10. Mostrar as opções disponíveis para cada conteúdo ou selecionar opção
11. Rewind ou navegar para a esquerda
12. Voltar ao ecrã anterior
13. Volume
14. Números e letras

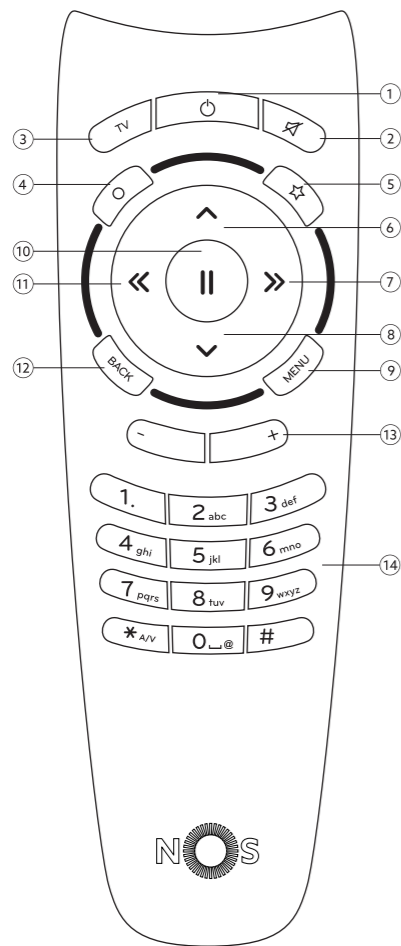

Para garantir uma experiência de Alta Definição deve utilizar uma televisão HD Ready ou Full HD, ligada à Box 2.0 através de um cabo HDMI.

Navegar

Ao ligar a Box 2.0, encontra-se no menu principal. Para começar a ver televisão, pressione a tecla **BACK** ou aguarde alguns segundos até o menu desaparecer.

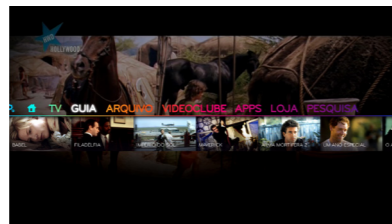

Para ver as opções disponíveis em cada conteúdo e confirmar escolhas, pressione a tecla **II**.

Use as teclas **◀**, **▲**, **▶**, **▼** para navegar. Sempre que quiser voltar ao menu Iris pressione **MENU**. Quando quiser sair de um determinado menu, pressione **BACK**.

Para mudar de canal prima as teclas **▲** ou **▼** ou insira o nº do canal desejado com as teclas numéricas.

Várias teclas têm comportamentos distintos se mantiver as mesmas pressionadas.

Recomendações e menu Antes, Agora e A Seguir

Ao aceder ao menu principal, a Iris dá-lhe recomendações de programas de acordo com as suas preferências. Sem que tenha de procurar, à distância de um clique.

A barra **ANTES, AGORA e A SEGUIR** permite ver a informação sobre os programas anteriores, o programa atual e os programas seguintes. Pode ainda aceder à grelha de programação do canal.



Para ver a barra, prima a tecla **BACK** quando está a ver um canal.

Pode também navegar para cima ou para baixo para ver informação sobre outros canais, sem sair do canal em que está sintonizado.

Se quiser ver o programa que já terminou, escolha **ANTES**, prima a tecla **II** e seleccione **VER**.

Gravação Automática e Restart TV

Gravação Automática é uma funcionalidade gratuita e exclusiva para clientes Iris que permite gravar automaticamente mais de 10.000 programas e vê-los durante 7 dias.

Para aceder aos programas, vá ao **GUIA**, ao menu **ANTES, AGORA e A SEGUIR**, à **PESQUISA** ou utilize a funcionalidade **RELACIONADOS**.

Quando quiser ver um programa que já começou ou já terminou prima a tecla **II** sobre o mesmo e seleccione as opções **VER DO INÍCIO** ou **VER**.

Para gerir as suas preferências e conhecer os termos e condições da funcionalidade de Gravação Automática, vá a **MENU > LOJA > CONFIGURAÇÃO IRIS**.

Gravar

Para gravar um programa prima a tecla **●**.

Pode fazer o mesmo nas opções do programa, ao seleccionar a tecla **II** e escolher **GRAVAR**.

Para gravar uma série, que está a ver ou que vai dar no futuro, pressione a tecla **II** e seleccione **GRAVAR SÉRIE**. Os episódios são agrupados por temporada no **ARQUIVO**.

Para apagar uma gravação vá ao **ARQUIVO**, seleccione a tecla **II** sobre a gravação e escolha **APAGAR GRAVAÇÃO**.

Para proteger uma gravação escolha **PROTEGER GRAVAÇÃO**.

Consulte regularmente o espaço disponível no disco na área de **OPÇÕES** **☒** do menu Iris.

O círculo **●** significa que o conteúdo foi visto integralmente.

O círculo **◐** significa que o conteúdo foi visto parcialmente.

Videoclube

O maior **VIDEOCLUBE** do país tem milhares de títulos que pode alugar por 48 horas ou comprar para fazer a sua coleção de filmes.

Navegue pelas categorias para escolher o filme que quer ver ou utilize a **PESQUISA** para procurar um filme específico ou todos os filmes de um ator ou realizador.



Para **alugar** ou **comprar** um título, ou para ver detalhes sobre o mesmo, pressione a tecla **II**.

Pode ainda aderir aos Packs de Conteúdos e, por um preço fixo mensal, ter acesso a milhares de conteúdos infantis, filmes, séries e de música.

O **PIN** por defeito é o **5555**.

Para alterar o PIN de aluguer vá ao ícone **☒** > **CONFIGURAÇÕES IRIS > SEGURANÇA > ALTERAR PIN DE ALUGUER**.

Guia

Na área de **GUIA** tem disponível a programação para todos os canais ao longo da próxima semana e da semana que passou.

Utilize as teclas **◀** ou **▶**, **▲** ou **▼** para navegar rapidamente.



Ao entrar no **GUIA**, consulte a programação por **CANAL**, **GÉNERO** e **DIA**, ou aceda aos melhores programas, recomendados especialmente para si.

É através do **GUIA** que acede aos milhares de programas gravados automaticamente, e que pode ver durante 7 dias.

As gravações automáticas estão alojadas num disco virtual remoto e podem ser vistas durante 7 dias.

Pesquisa

No menu Iris, seleccione **PESQUISA** para procurar conteúdos em simultâneo na **TELEVISÃO**, **VIDEOCLUBE** e **ARQUIVO**.

Para iniciar a busca, insira o título de um programa ou filme ou o nome de um ator ou realizador, utilizando as teclas do comando.

Quando faz uma pesquisa por palavra-chave, os resultados devolvidos também incluem os programas de televisão emitidos nos últimos 7 dias.






No **GUIA** pode pesquisar por **CANAL**, **GÉNERO** ou **DIA**. Na opção **GÉNERO** faça as combinações que desejar. **Exemplos:**

- filmes/comédia/últimos dias
- séries/policial/agora
- desporto/futebol/esta noite
- documentários/natureza/a seguir
- informação/nacional/amanhã



Selecione a tecla **II** sobre um conteúdo e encontre conteúdos **RELACIONADOS** com o programa que está a ver.

Na lista de resultados pode colocar a gravar qualquer programa que ainda não tenha sido emitido, pressionando a tecla **●**.

Dicas de navegação rápida

- Pressione as teclas  ou  para aceder ao zapping rápido
- Caso esteja a ver um determinado canal e queira regressar ao que estava a ver antes, mantenha a tecla  pressionada durante alguns instantes
- Caso esteja num menu e queira voltar à emissão do conteúdo, mantenha a tecla  pressionada durante alguns instantes
- Pressione durante alguns instantes a tecla  para colocar em **PAUSA** o conteúdo

Perfis Iris

Sempre que liga a televisão está no perfil **FAMÍLIA** . Para criar um novo perfil, seleccione o ícone  seguido de **CRIAR NOVO PERFIL** e insira o **PIN** de Bloqueio cujo código é o **0000** por defeito.

Introduza o username e password da sua conta **ÁREA DE CLIENTE**, defina um **NOME** (nickname), um **PIN** de acesso e escolha um dos **AVATARES**.

Para associar o perfil a uma rede social, como o Facebook, deve ir a **login.nos.pt**, área **REDES SOCIAIS** e seleccionar **ADICIONAR**.

Caso opte por não associar o seu perfil ao Facebook fica com uma utilização básica, com **GOSTO** e **NÃO GOSTO**, associada aos programas de televisão e títulos do Videoclube, sem ligação aos seus contactos do Facebook.

A criação do **PERFIL** também pode ser feita online em login.nos.pt

Facebook

Para ter acesso às opções de partilha do Facebook na televisão é necessário ter a sua conta área de cliente ativa e:

- Criar um perfil Iris (em login.nos.pt ou na televisão)
- Associar o novo perfil Iris à sua conta do Facebook (em login.nos.pt)

Depois, sempre que navegar com o

PERFIL IRIS, pode partilhar com os amigos do Facebook o que mais gosta e recomenda diretamente na televisão.


Pode gerir as definições do perfil e de privacidade do Facebook em **OPÇÕES > PERFIL**.

APPS e Loja

Na **LOJA** estão disponíveis as aplicações de de apoio ao cliente: Gestão de Conta, Saldo e Extracto, Consulta de Fatura Eletrónica, entre outros.


Nas **APPS** estão disponíveis aplicações grátis de entretenimento, informação e utilitárias. Conheça algumas das aplicações disponíveis:

- Liga NOS
- NOS Cinemas
- Sudoku e Tetris
- vídeos web: Youtube, Vimeo
- Tempo
- comprar na televisão - yubuy®

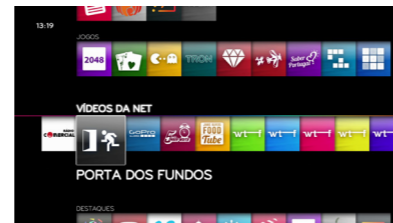

Consulte as novidades em **APPS** ou em nos.pt/appstv

Opções

Nesta área  pode configurar a sua experiência de televisão.


Aqui pode:

- criar e gerir listas de canais favoritos
- na lista de canais, mostrar apenas a versão HD
- bloquear canais
- gerir pins
- alterar parâmetros de áudio e imagem
- consultar o espaço disponível no disco
- ver o vídeo Bem vindo à Iris

PIN por defeito:
- Bloqueio: 0000
- Aluguer e Gestão de Conta: 5555

Gestão de conta

Aceda à aplicação **GESTÃO DE CONTA** para adicionar, remover e trocar serviços adicionais.

Para aceder, seleccione **LOJA** e, sobre **GESTÃO DE CONTA**, prima a tecla  e insira o pin de acesso (por defeito é o 5555).

Inicialmente, o seu pacote estará completo. Caso remova um dos serviços adicionais, o pacote ficará incompleto e terá que adicionar outros serviços, de igual valor.

Se adicionar um serviço, com um valor mensal superior àquele que removeu, o valor extra pacote ser-lhe-á sempre apresentado para que não tenha surpresas na sua fatura.







Para adicionar ou remover canais de Desporto Premium, aceda à aplicação **CANAIS DE DESPORTO PREMIUM**.


A adesão aos serviços adicionais implica um período de fidelização de 30 dias. Após este período é possível trocar os serviços por outros.

Controle a televisão com o comando

A Box 2.0 inclui um comando universal inovador, simples e intuitivo para controlar a box e a sua televisão. Para controlar a televisão, opte pela programação automática (recomendada) ou manual:







Programação automática



1. Ligue a televisão
2. Pressione as teclas  e  simultaneamente até a luz verde da tecla  piscar duas vezes
3. Introduza o código 991, utilizando as teclas numéricas (a tecla  deverá piscar duas vezes após introduzir o último número)
4. Pressione a tecla 
5. Quando a pesquisa automática encontra o código que controla a sua televisão esta desliga-se. Nesse momento pressione de imediato a tecla  para guardar o código
6. O comando está programado

Depois de programar o comando para controlar a televisão, deve carregar na tecla  sempre que quiser controlar a televisão.

Programação manual

É necessário introduzir um código de 4 dígitos para programar o comando. Veja em nos.pt, na área de suporte, os códigos correspondentes à sua televisão:

1. Ligue a televisão
2. Pressione as teclas  e  simultaneamente, até a luz verde da tecla  piscar duas vezes
3. Introduza os 4 dígitos do código da sua televisão, utilizando as teclas numéricas. A tecla  pisca duas vezes após introduzir o último dígito
4. Pressione a tecla  e de seguida a tecla 
5. Caso tenha conseguido desligar a televisão, o comando encontra-se programado

Quando pressiona a tecla  é possível controlar a televisão durante 15 segundos. Caso queira controlar todas as funções da Box 2.0 antes do fim deste período, pressione novamente a tecla .



Comando 2.0 Guia utilização rápida

Apoio
ao cliente
16990
nos.pt



270000407