


Comando

1. Stand by
2. Sem som (Mute)
3. Controlar a televisão
4. Gravar
5. Mais informação
6. Mudar de canal ou navegar para cima
7. Avançar ou navegar para a direita
8. Mudar de canal ou navegar para baixo
9. Ir para o menu
10. OK/Selecionar ou Play/Pausa num conteúdo
11. Recuar ou navegar para a esquerda
12. Voltar ao menu anterior
13. Volume
14. Números e letras

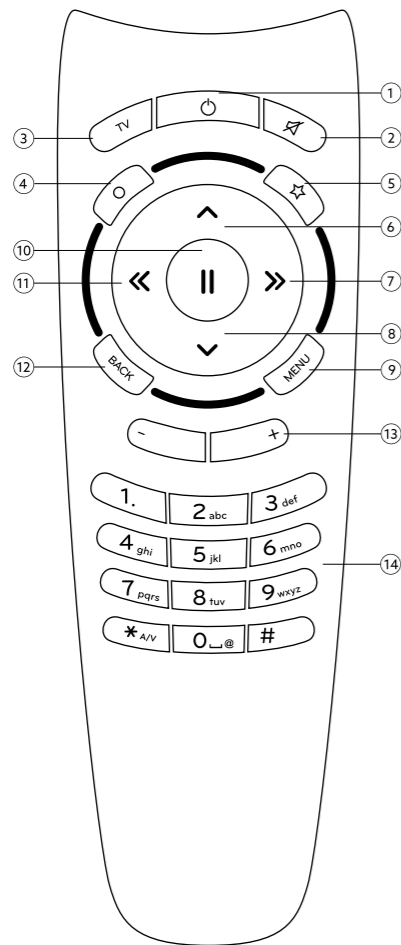

Para garantir uma experiência de Alta Definição deve utilizar uma televisão HD Ready ou Full HD, ligada à Box 2.0 através de um cabo HDMI.

Navegar

Ao ligar a box, encontra-se no menu principal. Use as teclas < > < > para navegar e a tecla < > para selecionar. Sempre que quiser voltar ao **MENU** principal, pressione < > . Quando quiser sair de um determinado menu, pressione < > . Para aceder às opções disponíveis para cada conteúdo ou saber mais sobre os mesmos, pressione a tecla < > . Para mudar de canal, prima as teclas < > ou < > ou insira o número do canal desejado com as teclas alfanuméricas.



Pressione a tecla < > sobre a emissão de um programa para aceder ao Guia rápido de canais.

Canais

Na área **CANAIS** pode consultar os programas em emissão de todos os canais, navegando com as teclas < > e < > . Para aceder ao guia rápido de canais, prima a tecla < > quando está a ver um canal. Utilize as teclas < > ou < > e < > ou < > para navegar. Nesta área pode ver toda a programação do canal que está sintonizado: o programa atual, os programas dos últimos 7 dias e os programas dos próximos 6 dias.



Aceda aos seus canais preferidos no PC, tablet e smartphone através da app NOS TV.

Guia de TV

Na área **GUIA** tem disponível a programação de todos os canais, com informação desde os últimos 7 dias até aos 6 dias seguintes. Utilize as teclas < > ou < > para navegar entre programas e as teclas < > ou < > para navegar entre canais.



Para saber mais sobre um conteúdo, pressione a tecla < > sobre o mesmo.

Pesquisa


No menu, selecione **PESQUISA** para procurar conteúdos em simultâneo no Guia, no Videoclube e nas Gravações. Para iniciar a busca, insira o título de um programa, filme ou o nome de um ator ou realizador, utilizando as teclas alfanuméricas do comando.



Pode inserir o nome parcialmente e são-lhe dadas sugestões.

N Play

Na área **N PLAY** tem acesso direto e ilimitado a milhares de filmes, séries completas e desenhos animados, em HD. Aqui pode subscrever o serviço por 7,50€/mês e descobrir todo o catálogo disponível, navegando pelas várias categorias de destaques, filmes e séries de todos os géneros. Na área **MAIS KIDS** encontra todo o catálogo infantil.

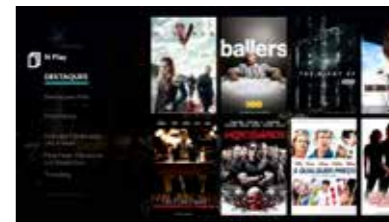

O N Play está também disponível no PC, tablet e smartphone através da app NOS N Play.

Videoclube

Aqui encontra milhares de títulos que pode alugar por 48 horas ou comprar e fazer a sua coleção de filmes. Navegue pelas categorias e escolha o filme que quer ver. Para ver mais detalhes sobre o mesmo, pressione a tecla < > . Os conteúdos alugados ou comprados ficam disponíveis em **ALUGUERES E COMPRAS**.



Altere o PIN de aluguer na sua box principal.

Sugestões para uma navegação rápida

- Para saber mais sobre o conteúdo selecionado pressione a tecla (☆) ;
- Caso esteja a ver um determinado canal e queira regressar ao que estava a ver anteriormente, mantenha a tecla (BACK) pressionada durante alguns instantes;
- Caso esteja numa área do menu e queira voltar à emissão do conteúdo, mantenha a tecla (BACK) pressionada durante alguns instantes;
- Para aceder à lista de canais pressione as teclas (↶) e (↷) durante a emissão do programa.

Gravações

Na área **GRAVAÇÕES** encontra todas as gravações realizadas e agendadas.

Para gravar um programa que está a ver ou vai dar no futuro, pressione a tecla (☆) sobre o mesmo e escolha **GRAVAR**. No caso de uma série, selecione **GRAVAR SÉRIE**.

Os episódios das séries serão agrupados por temporada na área **GRAVAÇÕES**.


Para apagar ou proteger uma gravação vá a **GRAVAÇÕES**, navegue até à gravação em causa e selecione a tecla (☆) .



A barra de progresso indica se o conteúdo já foi parcial ou integralmente visto.

Informação do conteúdo


Pressione a tecla (☆) sobre um programa ou conteúdo do videoclube para aceder a toda a informação sobre o mesmo.

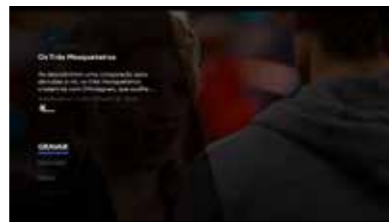

Para aceder à descrição, conteúdos relacionados, elenco e apps relacionadas pressione a tecla (☆) .

Apps

Na área **APPS** estão disponíveis as aplicações de Cliente, de entretenimento, de informação e utilitárias, como o Player Youtube, Liga NOS, Tempo, consulta e adesão à fatura eletrónica, alterações de contactos entre muitas outras.

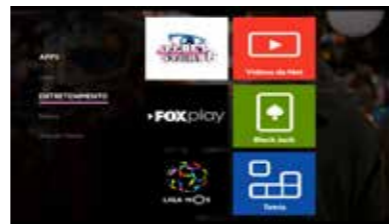

Para gerir os seus canais premium e packs de canais vá à sua box principal ou aceda à Área de Cliente em nos.pt

Definições

Nesta área pode configurar a sua experiência de televisão. Aqui pode:

- Mudar o seu perfil;
- Definir qual a lista de canais que quer ver (total ou apenas a versão HD dos canais);
- Bloquear canais ou conteúdos;
- Alterar parâmetros de áudio e imagem.

PINs por defeito:

- Bloqueio: 0000
- Aluguer, Compra e Gestão de Conta: 5555

Controle a televisão com o comando

A Box 2.0 inclui um comando universal inovador, simples e intuitivo para controlar a Box 2.0 e a sua televisão. Para controlar a televisão, opte pela programação automática (recomendada) ou manual:

Programação automática

1. Ligue a televisão
2. Pressione as teclas (TV) e (II) simultaneamente até a luz verde da tecla (TV) piscar duas vezes
3. Introduza o código 991, utilizando as teclas numéricas (a tecla (TV) deverá piscar duas vezes após introduzir o último número)
4. Pressione a tecla (U)
5. Quando a pesquisa automática encontra o código que controla a sua televisão esta desliga-se. Nesse momento pressione de imediato a tecla (II) para guardar o código
6. O comando está programado

Depois de programar o comando para controlar a televisão, deve carregar na tecla (TV) sempre que quiser controlar a televisão.

Programação manual

É necessário introduzir um código de 4 dígitos para programar o comando. Veja em nos.pt, na área de suporte, os códigos correspondentes à sua televisão:

1. Ligue a televisão
2. Pressione as teclas (TV) e (II) simultaneamente, até a luz verde da tecla (TV) piscar duas vezes
3. Introduza os 4 dígitos do código da sua televisão, utilizando as teclas numéricas. A tecla (TV) pisca duas vezes após introduzir o último dígito
4. Pressione a tecla (TV) e de seguida a tecla (U)
5. Caso tenha conseguido desligar a televisão, o comando encontra-se programado

Quando pressiona a tecla (TV) é possível controlar a televisão durante 15 segundos. Caso queira controlar todas as funções da Box 2.0 antes do fim deste período, pressione novamente a tecla (TV) .



UMATV 2ª Box Guia de utilização rápida

