



Telefone sem fios  
CS1300 WB  
**Manual do utilizador**



## Índice

<b>Configurar o telefone</b>	<b>4</b>
<b>Conhecer o seu telefone</b>	<b>5</b>
<b>Utilizar o seu telefone</b>	<b>7</b>
<b>Lista telefónica</b>	<b>9</b>
<b>Definições do telefone</b>	<b>11</b>
<b>Identificação de chamadas</b>	<b>15</b>
<b>Resolução de constrangimentos</b>	<b>16</b>
<b>Informações de segurança importantes</b>	<b>17</b>
<b>Garantia</b>	<b>18</b>
<b>Homologações e conformidade</b>	<b>18</b>
<b>Segurança e manutenção</b>	<b>18</b>

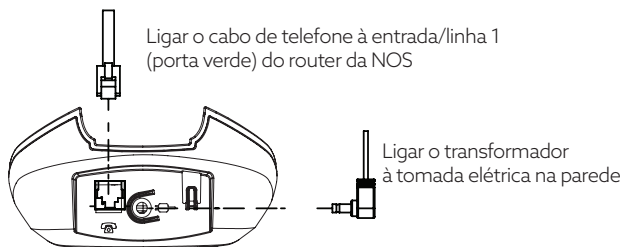
## Conteúdo da embalagem

A embalagem contém os seguintes artigos:

- 1 telefone
- 1 estação de base
- 1 cabo com transformador
- 1 cabo de linha telefónica
- 2 pilhas recarregáveis AAAx2, Ni-MH de 1,2v e 300 mAh
- 1 manual do utilizador

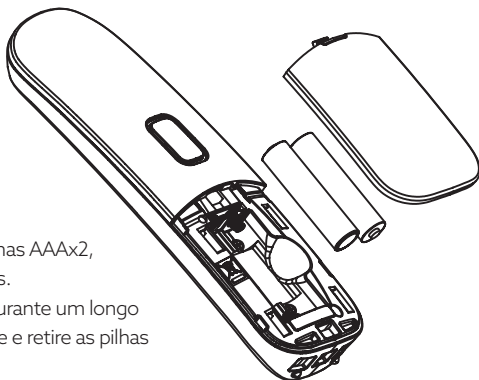
## 1. Configurar o telefone

### 1.1. Ligação à base



Nota: Utilizar apenas com o transformador fornecido.

### 1.2. Instalação e carregamento das pilhas do aparelho



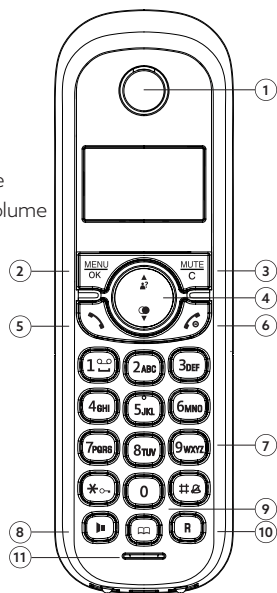
Nota: Utilizar apenas as pilhas AAAx2, Ni-MH, 300mAh fornecidas.

Se não utilizar o telefone durante um longo período de tempo, desligue e retire as pilhas para evitar possíveis fugas.

## 2. Conhecer o seu telefone

### 2.1. Visão geral do telefone

1. Auscultador
2. Menu / OK
3. Silêncio / eliminar / intercomunicador
4. Para baixo / lista de chamadas / baixar volume  
 Para cima / lista de remarcação / aumentar volume
5. Atender chamada / remarcar (pisca)
6. Desligar chamada / cancelar / retroceder
7. Teclado alfanumérico, \*, #
8. Altifalante
9. Lista telefónica
10. R Remarcar
11. Microfone

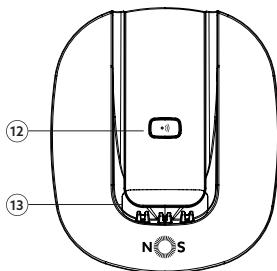


### 2.2. Visão geral da base

#### 12. Localizar

Prima para localizar o(s) telefone(s) registado(s). O(s) telefone(s) emitirá(ão) um sinal sonoro durante cerca de 60 segundos.  
Prima durante 5 segundos para aceder ao modo de registo.

#### 13. Base de carregamento

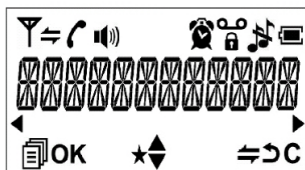


## Telefone sem fios















CS1300 WB





### 2.3. Ícone e símbolos apresentados no ecrã LCD do telefone

O ecrã LCD exibe informações ao utilizador acerca do estado atual do telefone.








#### Os ícones podem estar Fixos (visíveis), a Piscar ou Desativados (não visíveis)

-  Deslizar para cima / baixo nos itens do menu / Lista telefónica / Lista de remarcação / Lista de chamadas
-  Fixo quando o telefone tem rede. Pisca quando está fora de alcance ou quando não está registado na base.
-  Fixo quando está em curso uma chamada interna. Pisca na receção de uma chamada interna.
-  Fixo quando está em curso uma chamada.
-  Fixo quando o toque está desligado.
-  Fixo quando está ativado um alarme. Pisca ao atingir a hora do alarme definida.
-  Fixo quando o teclado está bloqueado.
-  Fixo quando uma mensagem é recebida pelo prestador do serviço telefónico.
-  Fixo quando as pilhas estão totalmente carregadas. O ícone pisca na totalidade quando as pilhas estão a ser carregadas.
-  Pisca quando deteta que as pilhas estão com pouca carga e o telefone tem de ser carregado.
-  Fixo quando existem mais caracteres antes do texto exibido atualmente.
-  Fixo quando existem mais caracteres depois do texto exibido atualmente.
-  Premir para aceder a mais opções do menu, se aplicável
-  Premir para confirmar a seleção atual, se aplicável.

-  Premir para iniciar uma chamada interna em modo inativo.
-  Premir para voltar ao menu anterior ou cancelar a ação atual, conforme aplicável.
- C** Premir para eliminar um caracter ou parar o alarme, conforme aplicável, premir para ativar / desativar o modo de silêncio durante uma chamada.
-  Fixo quando tem uma chamada não atendida.
-  Fixo quando o altifalante está ligado.

## 2.4. Navegação no menu

Em modo inativo:

1. Premir .
2.  para aceder a uma opção do menu.
3. Premir  para selecionar. - ou - Premir  para voltar ao ecrã anterior. - ou - Premir durante alguns segundos  para voltar ao modo inativo.

## 3. Utilizar o seu telefone

### 3.1. Ligar/desligar o telefone

Premir durante alguns segundos .

### 3.2. Efetuar uma chamada

Introduzir o número de telefone.

Premir  / .

### 3.3. Atender uma chamada recebida

Premir  /  - ou - Se o modo de resposta automática estiver ativado, retire o telefone da base.

### 3.4. Ajustar o volume durante uma chamada

Premir .

## Telefone sem fios

CS1300 WB

### 3.5. Ativar/desativar o modo de silêncio de uma chamada (Microfone desligado/ ligado)

Para ativar ou desativar o som do microfone durante uma chamada:

Premir .

### 3.6. Desligar uma chamada

Premir  - ou - Pousar o telefone na base.

### 3.7. Ativar/desativar o toque do aparelho

Premir durante alguns segundos .

### 3.8. Bloquear/desbloquear o teclado

Premir durante alguns segundos .

## 3.9. Remarcar

### 3.9.1. Remarcar um número da lista de remarcação

Premir .

 /  (um registo desejado).




Premir  / .

**Nota:** Se não existir nenhum número na lista, no ecrã surge a indicação “vazio” (empty).

### 3.9.2. Guardar um número remarcado na Lista telefónica

Premir .


 /  (um registo desejado).

Premir  -  /  adicionar à lista telefónica (adic ao PB).

Premir  introduzir nome.

Premir  introduzir número.

Premir  -  /  tom de toque 1 - tom de toque 10 (melody 1 - melody 10).

Premir .




### 3.9.3. Eliminar um número remarcado

Premir .

▲ / ▼ (um registo desejado).

Premir  - ▲ / ▼ - eliminar (excluir).


Premir .

### 3.9.4. Eliminar todos os números remarcados

Premir .





▲ / ▼ (um registo desejado).

Premir  - ▲ / ▼ - eliminar todos (apagar todos).

Premir  duas vezes.




### 3.9.5. Encontrar o telefone (Localizar)

Premir  na base.

Premir  /  /  no telefone, ou premir  na base para terminar a localização.

## 4. Lista telefónica

### 4.1. Guardar um número na lista telefónica


Premir  . - ou - Premir  - ▲ / ▼ - lista telefónica (agenda). Premir .

Nota: Se não existir nenhum número guardado na lista, no ecrã surge a indicação "vazio" (empty).

2. Premir  - ▲ / ▼ - adicionar (add).

3. Premir  - introduzir nome.

4. Premir  - introduzir número.

5. Premir  - ▲ / ▼ - tom de toque 1 - tom de toque 10 (melody 1 - melody 10).

6. Premir .

## Telefone sem fios

CS1300 WB

### 4.2. Ligar para um número guardado

Premir  - ou - Premir  $\frac{\text{MENU}}{\text{OK}}$  - ▲/▼ - lista telefónica (agenda).

Premir  $\frac{\text{MENU}}{\text{OK}}$  - ▲/▼ - (um número pretendido).

Premir  para efetuar a chamada.

### 4.3. Editar um registo da lista telefónica

Premir  - ou - Premir  $\frac{\text{MENU}}{\text{OK}}$  - ▲/▼ - lista telefónica (agenda).

Premir  $\frac{\text{MENU}}{\text{OK}}$  - ▲/▼ - (um número pretendido).

Premir  $\frac{\text{MENU}}{\text{OK}}$  - ▲/▼ - editar(edit).

Premir  $\frac{\text{MENU}}{\text{OK}}$  introduzir nome.

Premir  $\frac{\text{MENU}}{\text{OK}}$  introduzir número.

Premir  $\frac{\text{MENU}}{\text{OK}}$  - ▲/▼ - tom de toque 1 - tom de toque 10 (melody 1 - melody 10).

Premir  $\frac{\text{MENU}}{\text{OK}}$ .

### 4.4. Eliminar um registo da lista telefónica

Premir  - ou - Premir  $\frac{\text{MENU}}{\text{OK}}$  - ▲/▼ - lista telefónica (agenda).

Premir ▲/▼ - (um número guardado).

Premir  $\frac{\text{MENU}}{\text{OK}}$  - ▲/▼ - eliminar (excluir).

Premir  $\frac{\text{MENU}}{\text{OK}}$ .

### 4.5. Eliminar todos os registos da lista telefónica

Premir  - ou - Premir  $\frac{\text{MENU}}{\text{OK}}$  - ▲/▼ - lista telefónica (agenda).

Premir  $\frac{\text{MENU}}{\text{OK}}$  - ▲/▼ - eliminar todos (apagar todos)

Premir  $\frac{\text{MENU}}{\text{OK}}$  - duas vezes

### 4.6. Consultar o número do registos na lista telefónica

Pode verificar quantos contactos existem no seu telefone e quantos contactos pode ainda guardar na lista telefónica.

Premir  - ou - Premir  $\frac{\text{MENU}}{\text{OK}}$  - ▲/▼ - lista telefónica (agenda).

Premir  $\frac{\text{MENU}}{\text{OK}}$  - ▲/▼ - estado da lt (status pb).

Premir  $\frac{\text{MENU}}{\text{OK}}$ .

## 5. Definições do telefone

O telefone possui um conjunto de definições que o utilizador pode alterar para personalizar o telefone de acordo com as suas preferências.

### 5.1. Definições de data e hora

O utilizador deverá definir a hora e data corretas para saber o dia e a hora em que recebe uma chamada no registo da lista de chamadas.

#### 5.1.1. Definir o formato da data

1. Premir  $\frac{\text{MENU}}{\text{OK}}$  - ▲ / ▼ - definições do telefone (config term).
2. Premir  $\frac{\text{MENU}}{\text{OK}}$  - ▲ / ▼ - data e hora (date & time).
3. Premir  $\frac{\text{MENU}}{\text{OK}}$  - ▲ / ▼ - formato da data (date format).
4. Premir  $\frac{\text{MENU}}{\text{OK}}$  - ▲ / ▼ - dd-mm-aa / mm-dd-aa (dd-mm-yy / mm-dd-yy).
5. Premir  $\frac{\text{MENU}}{\text{OK}}$  .

#### 5.1.2. Definir o formato da hora

1. Premir  $\frac{\text{MENU}}{\text{OK}}$  - ▲ / ▼ - definições do telefone (config term).
2. Premir  $\frac{\text{MENU}}{\text{OK}}$  - ▲ / ▼ - data e hora (date & time).
3. Premir  $\frac{\text{MENU}}{\text{OK}}$  - ▲ / ▼ - formato da hora (time format).
4. Premir  $\frac{\text{MENU}}{\text{OK}}$  - ▲ / ▼ - 12 hr / 24 hr.
5. Premir  $\frac{\text{MENU}}{\text{OK}}$  .

#### 5.1.3. Definir a hora

- Premir  $\frac{\text{MENU}}{\text{OK}}$  - ▲ / ▼ - definições do telefone (config term).
- Premir  $\frac{\text{MENU}}{\text{OK}}$  - ▲ / ▼ - data e hora (date & time).
- Premir  $\frac{\text{MENU}}{\text{OK}}$  - ▲ / ▼ - definir hora (set time).
- Premir  $\frac{\text{MENU}}{\text{OK}}$  - introduzir a hora.
- Premir  $\frac{\text{MENU}}{\text{OK}}$  - ▲ / ▼ - am ou pm .

#### 5.1.4. Definir a data

- Premir  $\frac{\text{MENU}}{\text{OK}}$  - ▲ / ▼ - definições do telefone (config term).
- Premir  $\frac{\text{MENU}}{\text{OK}}$  - ▲ / ▼ - data e hora (date & time).
- Premir  $\frac{\text{MENU}}{\text{OK}}$  - ▲ / ▼ - definir hora (set date).
- Premir  $\frac{\text{MENU}}{\text{OK}}$  - introduzir a data.
- Premir  $\frac{\text{MENU}}{\text{OK}}$  .

## Telefone sem fios

CS1300 WB

### 5.2. Definições do telefone

#### 5.2.1. Alarme

Premir  - ▲ / ▼ - definições do telefone (config term).

Premir  - ▲ / ▼ - alarme (alarm).

Premir  - ▲ / ▼ - on / off.

Se a opção on estiver seleccionada:

Premir  introduzir hora.

Premir  AM ou PM .

Premir  . Terá de definir a função de suspensão do alarme.

Premir  - ▲ / ▼ - on / off.

Premir  .

#### 5.2.2. Definir o tom de toque para chamadas externas

Premir  - ▲ / ▼ - definições do telefone (config term).

Premir  - ▲ / ▼ - configuração do toque (def toque).

Premir  - ▲ / ▼ - toque ext. (Ext. Ring).

Premir  - ▲ / ▼ - tom de toque 1 - tom de toque 10 (melody 1 - melody 10).

Premir  .

#### 5.2.3. Definir o tom de toque para chamadas internas

Premir  - ▲ / ▼ - definições do telefone (config term).

Premir  - ▲ / ▼ - configuração do toque (def toque).

Premir  - ▲ / ▼ - toque int. (Int. Ring).

Premir  - ▲ / ▼ - tom de toque 1 - tom de toque 10 (melody 1 - melody 10).

Premir  .

#### 5.2.4. Definir o volume do toque

Premir  - ▲ / ▼ - definições do telefone (config term).

Premir  - ▲ / ▼ - configuração do toque (def toque).

Premir  - ▲ / ▼ - volume do toque (ring volume).

Premir  - ▲ / ▼ - volume 1 - volume 5, ou volume off.

Premir  .

### 5.2.5. Definir tons de aviso

Ao premir uma tecla é emitido um único bip. Pode ativar ou desativar o som do teclado. Pode ainda ativar os tons de aviso quando as pilhas estão com pouca carga ou quando o telefone está fora de alcance. O tom de aviso de pilhas com pouca carga será emitido enquanto está ao telefone para o avisar de que é necessário trocar as pilhas.

O tom de aviso de que o telefone está fora de alcance será emitido quando o aparelho está fora do alcance da base.

Premir  $\frac{\text{MENU}}{\text{OK}}$  - ▲ / ▼ - definições do telefone (config term).

Premir  $\frac{\text{MENU}}{\text{OK}}$  - ▲ / ▼ - configuração do tom de toque (def tom).

Premir  $\frac{\text{MENU}}{\text{OK}}$  - ▲ / ▼ - som do teclado (tom tecla) / aviso das pilhas (battery tone) / fora de alcance (out of range).

Premir  $\frac{\text{MENU}}{\text{OK}}$  - ▲ / ▼ - on / off.

Premir  $\frac{\text{MENU}}{\text{OK}}$  .

### 5.2.6. Mudar o nome do telefone

Premir  $\frac{\text{MENU}}{\text{OK}}$  - ▲ / ▼ - definições do telefone (config term).

Premir  $\frac{\text{MENU}}{\text{OK}}$  - ▲ / ▼ - mudar o nome do aparelho (rename hs).

Premir  $\frac{\text{MENU}}{\text{OK}}$  - ▲ / ▼ - introduzir nome.

Premir  $\frac{\text{MENU}}{\text{OK}}$  .

### 5.2.7. Definir o idioma do aparelho

Premir  $\frac{\text{MENU}}{\text{OK}}$  - ▲ / ▼ - definições do telefone (config term).

Premir  $\frac{\text{MENU}}{\text{OK}}$  - ▲ / ▼ - idioma (language).

Premir  $\frac{\text{MENU}}{\text{OK}}$  - ▲ / ▼ - (o idioma desejado).

Premir  $\frac{\text{MENU}}{\text{OK}}$  .

## Telefone sem fios

CS1300 WB

### 5.2.8. Definir a informação apresentada no ecrã do telefone

Premir  - ▲ / ▼ - definições do telefone (config term).


Premir  - ▲ / ▼ - ecrã do telefone (tela hs).

Premir  - ▲ / ▼ - nome / hora do telefone (handset name / time).

Premir  .

### 5.2.9. Definir o modo de resposta automática

Premir  - ▲ / ▼ - definições do telefone (config term).

Premir  - ▲ / ▼ - resposta automática (auto answer).

Premir  - ▲ / ▼ - on / off.


Premir  .

## 5.3. Definições da base

### 5.3.1. Definir o modo de marcação

Contacte o serviço de Apoio ao Cliente caso pretenda redefinir o modo de marcação.

Premir  - ▲ / ▼ - definições da base (bs settings).

Premir  - ▲ / ▼ - modo de marcação (dial mode).

Premir  - ▲ / ▼ - tom (tone) / pulse.

Premir  .

### 5.3.2. Alterar o código PIN do sistema

O código PIN do sistema definido de fábrica é 0000.

Premir  - ▲ / ▼ - definições da base (bs settings).

premir  - ▲ / ▼ - alterar pin (change pin).

Premir  .

Introduzir o PIN anterior (por defeito: 0000).




Premir  - introduzir o novo PIN.



Premir  - introduzir novamente o novo PIN.

Premir  .

## 6. Identificação de chamadas

### 6.1. Guardar um número da lista de chamadas da lista telefónica

Premir  -  /  - (um registo desejado).

Premir  -  /  - adicionar à lista telefónica (adic ao pb).




Premir  - introduzir nome.

Premir  - editar número.

Premir  -  /  - tom de toque 1 - tom de toque 10 (melody 1 - melody 10).

Premir  .

### 6.2. Eliminar um registo da lista de chamadas

Premir  -  /  - (um registo desejado).

Premir  -  /  - eliminar (excluir).

Premir  .

### 6.3. Eliminar todos os registos da lista de chamadas

Premir  .

Premir  -  /  - eliminar todos (apagar todos).

Premir  duas vezes.

### 6.4. Visualizar os detalhes do registo na lista de chamadas

Premir  .

Premir  -  /  - detalhes (details).

Premir  .

# 7. Resolução de constrangimentos

### Problema

### Soluções

O meu telefone não funciona

- Certifique-se de que as pilhas estão carregadas e instaladas corretamente. Para um excelente desempenho diário, coloque o telefone na base após cada utilização.
- Retire e volte a colocar as pilhas e depois deixe-as a carregar até 10 horas. Se o problema não for solucionado compre novas pilhas.
- Certifique-se de que o adaptador de corrente se encontra devidamente ligado a uma tomada elétrica não controlada por um interruptor.
- Certifique-se de que o cabo da linha telefónica está seguramente ligado à base do telefone e à tomada do telefone na parede.

Soluções básicas para equipamento eletrónico

- Se o telefone não estiver a funcionar normalmente, pouso o telefone na base do telefone. Se este não responder, tente o seguinte (pela ordem indicada):
- Desligue a fonte de alimentação da base do telefone.
  - Retire as pilhas do aparelho.
  - Aguarde alguns minutos antes de ligar a fonte de alimentação da base do telefone.
  - Volte a colocar as pilhas e pouso o aparelho na base do telefone.
  - Aguarde que o aparelho efetue a sincronização com a base do telefone. Este processo demora um minuto, no máximo.

Ocorrência de interferências durante uma conversa telefónica. O som das minhas chamadas é muito abafado quando utilizo o aparelho.

- O aparelho poderá estar fora de alcance. Aproxime-o da base do telefone.
- Os equipamentos ou outros telefones sem fios ligados ao mesmo circuito da base do telefone podem provocar interferências. Experimente ligar o equipamento ou a base do telefone noutra tomada.
- Outros produtos eletrónicos podem provocar interferências no seu telefone sem fios. Instale o seu telefone o mais afastado possível dos seguintes dispositivos eletrónicos: rádios, intercomunicadores, sistemas de vigilância, televisões, gravadores de vídeo e outros eletrodomésticos.
- A localização da base do seu telefone pode influenciar o desempenho do seu telefone sem fios. Para uma melhor receção, instale a base do telefone num local central da sua casa ou escritório, afastada de paredes ou de outros obstáculos. Em muitos ambientes, colocar a base do telefone num sítio elevado melhora o desempenho geral.
- Desligue a base do telefone da tomada na parede e ligue um telefone com fios. Se o som das chamadas continuar a não ser nítido, o problema estará, provavelmente, na instalação elétrica, ou no serviço telefónico. Contacte o seu prestador de serviços telefónicos (poderão aplicar-se os respetivos custos).
- Se os outros telefones de sua casa estão com o mesmo problema, a origem poderá estar na instalação elétrica, ou no serviço telefónico. Contacte o seu prestador de serviços telefónicos (poderão aplicar-se os respetivos custos).

Soluções básicas para equipamento eletrónico

- Se o telefone não estiver a funcionar normalmente, pouso o aparelho na base do telefone. Se este não responder, tente o seguinte (pela ordem indicada):
- Desligue a fonte de alimentação da base do telefone.
  - Retire as pilhas do aparelho.
  - Aguarde alguns minutos antes de ligar a fonte de alimentação da base do telefone.
  - Volte a colocar as pilhas e pouso o aparelho na base do telefone.
  - Aguarde que o aparelho efetue a sincronização com a base do telefone. Este processo demora um minuto, no máximo.

Atenção: Este telefone não se encontra equipado com a opção de ligação à terra. Deste modo, algumas funções poderão estar limitadas quando utilizadas nos sistemas PBX.



## 8. Informações de segurança importantes

Ao utilizar o seu telefone deverá cumprir as seguintes regras básicas de segurança para reduzir o risco de incêndio, choques elétricos e lesões.

Leia e compreenda todas as instruções. Cumpra todos os avisos e instruções indicados no produto.

- Desligue o equipamento da tomada elétrica antes de proceder a trabalhos de limpeza. Não utilize produtos de limpeza líquidos nem em aerossol. Utilize um pano húmido para limpar.
- Não utilize este produto perto de água (por exemplo, perto de uma banheira, lava-louças, piscina).
- Não exponha o telefone ao contacto direto com a luz do sol nem a um ambiente extremamente frio. Não coloque o telefone perto de fontes de calor, como por exemplo radiadores, fogões, etc.
- Não sobrecarregue as tomadas e extensões elétricas pois isso pode provocar um incêndio ou choque.
- Desligue o produto da tomada elétrica e contacte o Serviço de Apoio ao Cliente nos seguintes casos:
  - Quando o cabo de alimentação ou a ficha elétrica estiverem danificados ou mostrarem sinais de desgaste.
  - Se, mesmo cumprindo as instruções de utilização, o produto não funcionar normalmente.
  - Se o produto cair e a estrutura exterior ficar danificada.
  - Se o produto apresentar uma alteração significativa em termos de desempenho.
- Evite usar um telefone (outro que não um telefone sem fios) durante uma trovoadas. Existe um pequeno risco de choque elétrico provocado por um relâmpago.
- Não utilize o telefone para comunicar uma fuga de gás nas imediações da fuga.
- Utilizar apenas as pilhas fornecidas, de NiMH (níquel metal hídrico). Os períodos de funcionamento em mãos livres apenas se aplicam com utilização das pilhas fornecidas de origem. A utilização de outros tipos de pilhas ou de pilhas não recarregáveis/pilhas primárias pode ser perigosa. Estas podem causar interferência e/ou danificar o equipamento. O fabricante não será responsável por danos decorrentes deste incumprimento.
- Não utilize carregadores de terceiros. As pilhas podem estar danificadas.
- Respeite a polaridade ao inserir as pilhas.
- As pilhas não devem estar expostas a calor excessivo, como por exemplo, o contacto direto com a luz solar ou incêndio nem devem ser imersas em água.

### Aviso para eliminação

 Este símbolo significa que o produto está abrangido pela Diretiva Europeia 2002/96/CE.

Todos os produtos elétricos e eletrónicos e as pilhas devem ser eliminados em separado dos resíduos urbanos em instalações de recolha designadas indicadas pelas autoridades governamentais ou locais. A eliminação correta de aparelhos/pilhas inutilizadas evitará potenciais consequências negativas para o meio ambiente e para a saúde humana.

Para informações detalhadas acerca da eliminação do seu aparelho/pilhas inutilizadas, contacte a sua câmara municipal, o serviço de eliminação de resíduos ou o estabelecimento onde adquiriu o produto.

Em caso de dúvidas acerca deste produto, ou em caso de dificuldade na configuração ou utilização do mesmo, contacte o Serviço de Apoio ao Cliente.

### Informações acerca do transformador

**Transformador** VTech (Qingyuan) Plastic & Electronics Co. Ltd. - Modelo: VT04EEU06045,  
Entrada: 100-240V AC 50/60Hz 150mA, Saída: 6VDC 450mA  
(Ficha UE).

Shenzhen Ruijing Industrial Co. Ltd. - Modelo: RJ-S060450E002,  
Entrada: 100-240V AC 50/60Hz 150mA, Saída: 6VDC 450mA  
(Ficha UE).

**Pilhas** AAAx2, Ni-MH, 300mAh.

## **Telefone sem fios**

CS1300 WB

## **9. Garantia**

O presente telefone tem garantia de 24 meses desde a data de aquisição (data de fatura).

## **10. Homologações e conformidade**

O presente telefone cumpre os requisitos básicos indicados na Diretiva R&TTE 1999/5/CE relativa aos equipamentos de rádio e equipamentos terminais de telecomunicações e é indicado para a ligação e funcionamento nos Estados Membros indicados na estação de base e/ou embalagem.

A declaração de conformidade pode ser consultada em **[www.euphones.vtech.com](http://www.euphones.vtech.com)**

O símbolo CE confirma a conformidade do telefone com a diretiva indicada supra.

## **11. Segurança e manutenção**

### **11.1.1. Instruções**

#### **Cuidados a ter com o seu telefone**

O seu telefone sem fios possui componentes eletrónicos sofisticados que devem ser tratados com cuidado.

Evite o manuseamento brusco do aparelho.

Pouse o aparelho com cuidado.

Guarde os materiais da embalagem original para proteger o seu telefone caso tenha de o expedir.

#### **Evitar o contacto com água**

Poderá danificar o seu telefone se o molhar. Não utilize o aparelho à chuva nem o manuseie com as mãos molhadas. Não instale a base do telefone perto de um lava-louças, de uma banheira ou de um chuveiro.

## **Trovoadas**

Por vezes, as trovoadas podem causar uma sobretensão, a qual é nociva para os equipamentos eletrónicos. Para sua própria segurança, tenha cuidado ao utilizar aparelhos elétricos durante tempestades.

## **Limpar o seu telefone**

O seu telefone possui uma estrutura exterior em plástico resistente que mantém o seu brilho durante muitos anos. Limpe-o apenas com um pano macio, ligeiramente humedecido com água ou com um sabão suave. Não utilize água em excesso nem quaisquer detergentes de limpeza.

**Nota:** Tenha presente que os aparelhos eletrónicos podem provocar lesões quando o utilizador está molhado ou em contacto com água. Se a base do telefone cair à água, não tente recuperar a unidade sem antes desligar o cabo de alimentação e os cabos da linha telefónica da parede. Em seguida, puxe a unidade pelos cabos desconectados.

## **Cuidado**

Se as pilhas forem substituídas por pilhas incorretas existe o risco de explosão. As pilhas usadas devem ser eliminadas de acordo com as instruções.

**VTECH TELECOMMUNICATIONS LTD.**

**Membro de THE VTECH GROUP OF COMPANIES.**

© 2015 VTech Telecommunications Ltd. Todos os direitos reservados. V1.1. 01/16.

Apoio  
ao cliente  
**16990**  
nos.pt

